



Manual Sugar 802



Índice

Vista Hogar.....	3
Vista de Favoritos – Modo Anillo.....	3
Vista de Favoritos en Modo Libre.....	4
Vista en Lista.....	5
Menú Actividad.....	7
Vista en Lupa.....	8
XO Menú.....	9
Panel de Control - Personalizando el Sugar.....	10
Acerca de mí.....	11
Acerca de mi XO.....	12
Accesibilidad.....	13
Fecha y Hora.....	14
Cuadro (Marco - Frame).....	14
Idioma.....	15
Red	16
Energía.....	17
Software update.....	17
Marco (Frame).....	20
Diario (Journal).....	21
Estrella – Para marcar las entradas importantes.....	22
Copiar a y desde un pendrive.....	23
Vista Vecindario.....	24

Vista Hogar


La vista hogar tiene varios modos de vista de las actividades. Cada modo tiene un arreglo diferente de Actividades en la pantalla:

Vista de Favoritos - Modo Anillo - Actividades favoritas en un anillo o círculo – CTRL + 1.

Vista de Favoritos - Modo Libre – Se organizan las actividades de forma de nuestra preferencia.

Vista en Lista – Para seleccionar actividades que irán en la Vista de Favoritos – CTRL + 2.

Vista de Favoritos – Modo Anillo

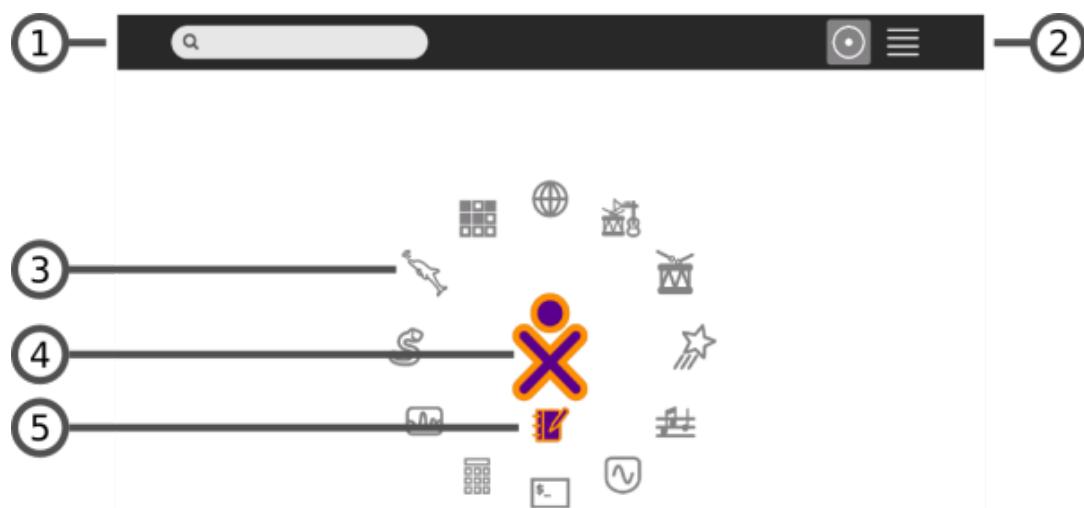

1. Cuadro de búsqueda

Se utiliza el cuadro de búsqueda para encontrar actividades.

En esta versión no está habilitado.

2. Ver los modos de Vistas

Haga clic en un ícono para cambiar a una vista diferente, favoritos o lista. Dejando el puntero del mouse durante unos segundos sobre el ícono de Vista de Favoritos se ve un menú que permite elegir el modo de anillo o modo libre.

3. Iconos de Actividades

Para lanzar una actividad hacer click en el ícono de la actividad deseada, sólo aparecen las actividades que fueron seleccionadas con la estrella en la vista de lista.


4. XO icono

Situando el puntero del mouse sobre el "XO", en el centro, abre un menú para acceder al Panel de Control del Sugar.

5. Ícono de la Actividad activa

El ícono de la actividad activa actualmente aparece bajo el ícono de XO.

Vista de Favoritos en Modo Libre

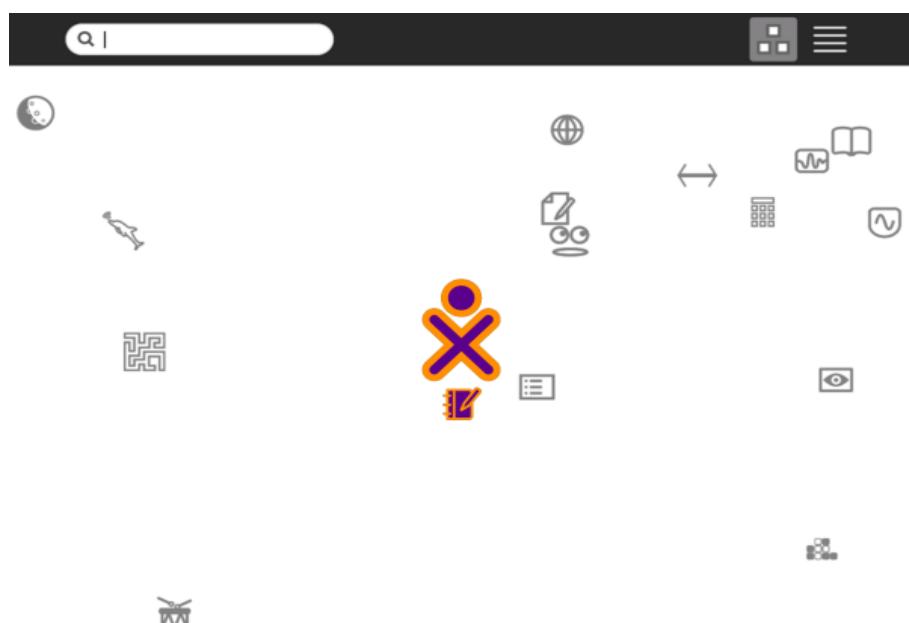

Los iconos están dispuestos arbitrariamente en lugar de estar en un círculo. Se pueden arrastrar los iconos agrupándolos de la forma deseada.



Vista en Lista

Activity	Count	Last Update
Browse	76	2 days, 14 hours ago
Physics	1	3 months ago
Ruler	2	3 months ago
TurtleArt	3	3 months ago
Explode	2	3 months ago
TamTamJam	44	3 months ago
TamTamMini	43	3 months ago
Jigsaw Puzzle	3	3 months ago
StopWatch	1	3 months ago
Etoys	71	3 months ago
Connect	21	3 months ago

El modo Vista de Lista se utiliza para gestionar todas las actividades y para elegir las actividades que aparecerán en la vista Favoritos.


1. Entrada de Actividad

Seleccionando la estrella (queda de color), la actividad queda en Favoritos.

2. Icono

Haga clic en el ícono para iniciar la actividad.

Precaución: Al hacer clic en Borrar en el ícono del menú, puede desinstalar la actividad de su sistema.

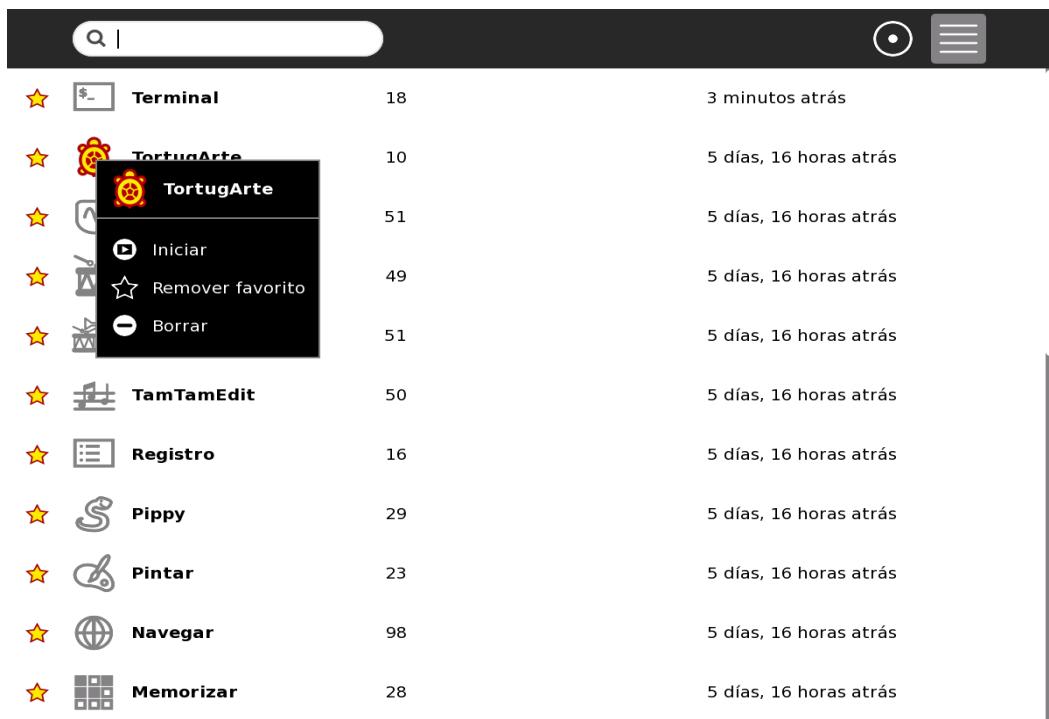

3. Número de versión

Le permite comparar su versión en contra de la disponibilidad de una lista como [wiki.laptop.org / go / Actividades](http://wiki.laptop.org/go/Actividades) para ver si es la última versión.

4. Barra de desplazamiento

La lista de actividades puede extenderse más allá de la pantalla. Utilice la barra de desplazamiento para desplazarse por la lista.

Para volver a la vista de Favoritos CRTL + 1

Menú Actividad


Tanto en la Vista de Favoritos, en la Vista de Lista o en el Diario, al posicionar el puntero del ratón sobre una Actividad y presionar el botón derecho del mismo aparecerá el siguiente Menú desplegable:




La opción **Iniciar** permite comenzar a ejecutar una actividad.

La opción **Remover favorito** remueve la actividad del círculo de favoritos de la vista Hogar.

La opción **Borrar** permite eliminar la actividad de la Computador XO de manera permanente. Al seleccionarla aparecerá en la parte superior de la pantalla un mensaje que dice: "**Confirmar borrado**". Si se selecciona **Borrar** se efectúa la operación, si se oprime **Guardar** se cancela la operación de Borrado.

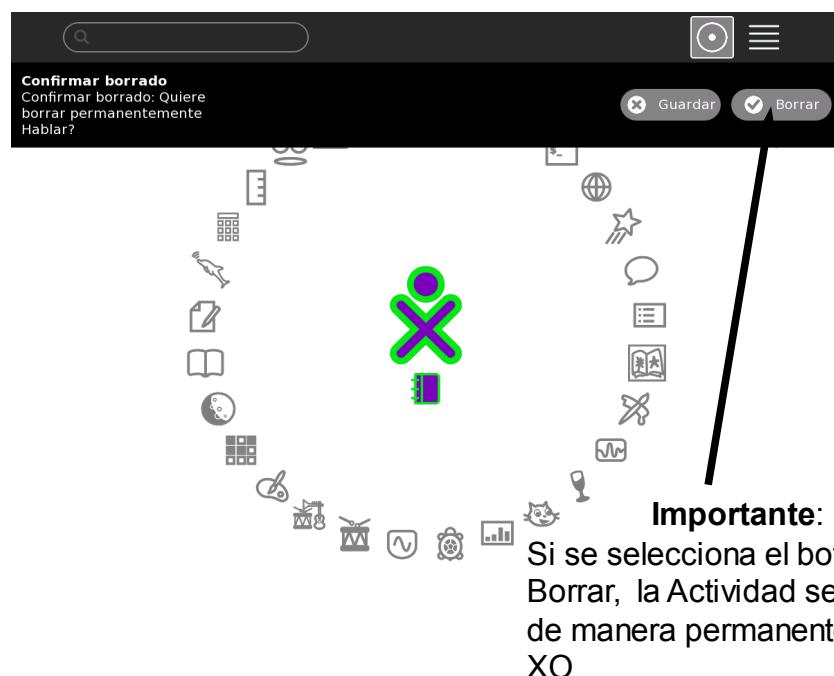

Vista en Lupa

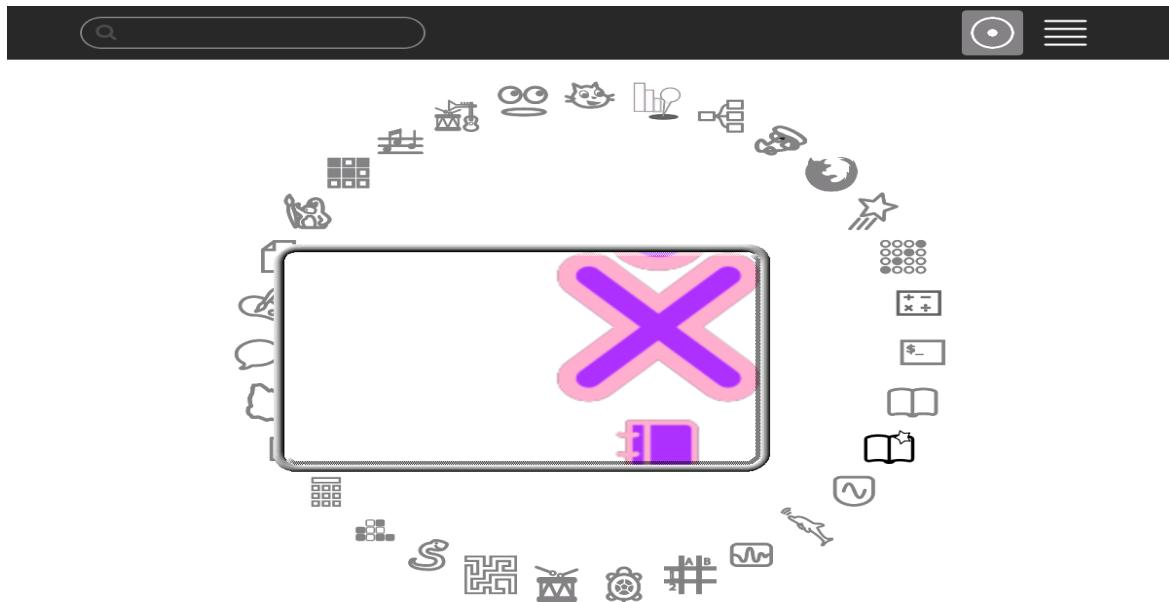

La vista en lupa sirve para aumentar la imagen en el sector deseado.

Para acceder a la lupa debemos presionar F13 (segunda tecla de la esquina superior derecha al lado de la tecla de marco).

Presionando:

- X : Aumenta zoom
- C : Disminuye zoom
- Shift + F13 : Agrega o elimina la línea vertical y línea horizontal que marcan el centro de la lupa.
- Esc, click o Q : Cierra la lupa.


Por ejemplo, con la lupa activada se ubica la actividad que se quiere abrir. Una vez posicionada sobre ella, haciendo doble click se abre.

XO Menú

Utilizando el menú que aparece sobre el icono de XO se puede acceder al Panel de control del Sugar, apagar o reiniciar el equipo.




Panel de Control - Personalizando el Sugar

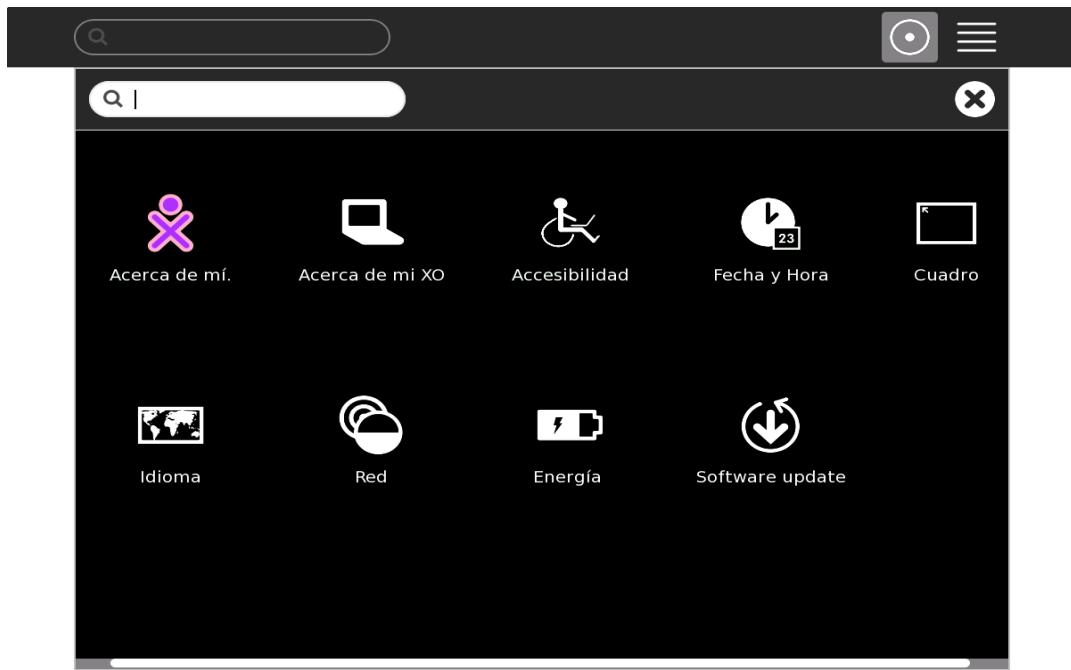

Puede utilizar el cuadro de texto en la parte superior de la ventana para buscar las opciones disponibles. Las opciones que no coinciden con la búsqueda de texto aparecen en forma atenuada.

Para salir del panel de control: haciendo clic en el botón "X" en la esquina superior derecha del panel.


Acerca de mí

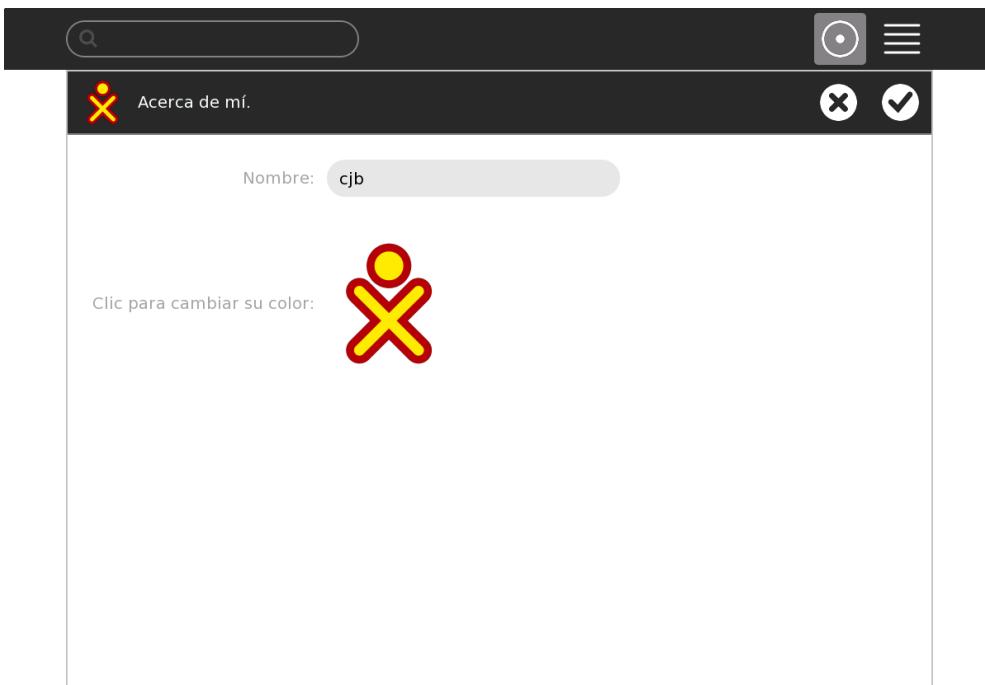

Se puede cambiar el nombre de usuario y el color. Luego de realizar los cambios presionar el ✓ en caso contrario el X

Al presionar el ✓ pregunta si queremos cancelar los cambios o reiniciar ahora, lo cual tomará los cambios.

Acerca de mi XO

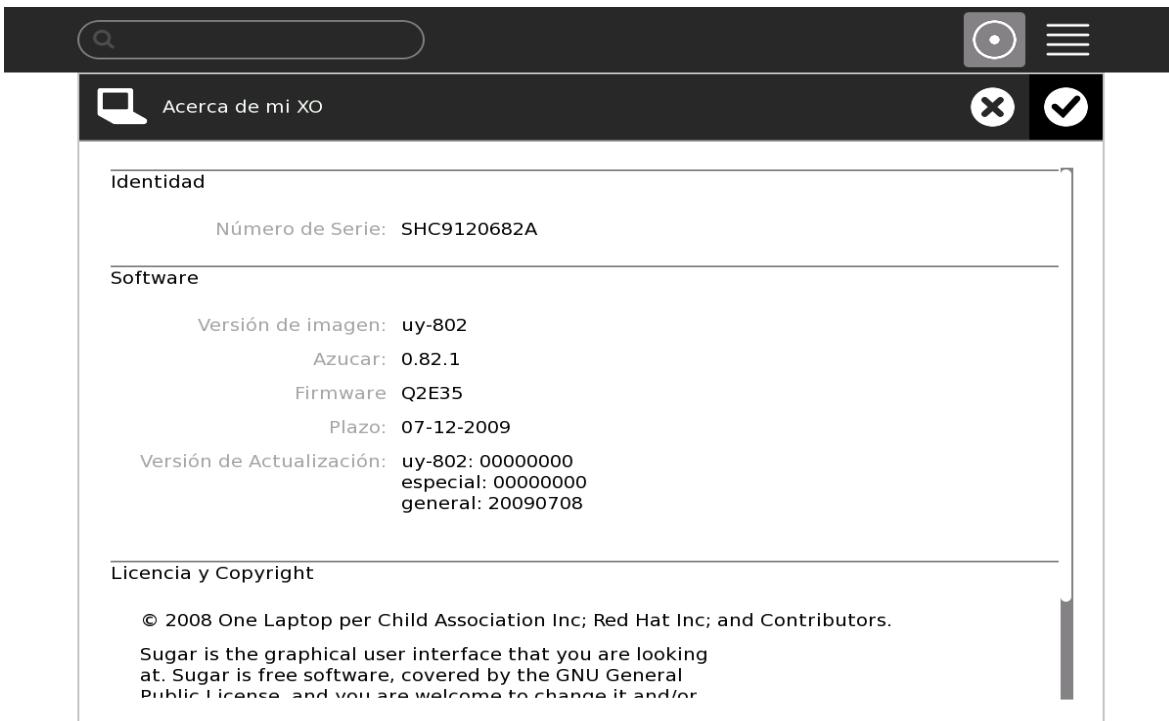

The screenshot shows the 'Acerca de mi XO' (About my XO) window. At the top, there is a search bar, a settings icon, and a menu icon. Below the title bar, there are two buttons: a red 'X' and a green checkmark.

Identidad

Número de Serie: SHC9120682A

Software

Versión de imagen: uy-802
Azucar: 0.82.1
Firmware: Q2E35
Plazo: 07-12-2009

Versión de Actualización: uy-802: 00000000
especial: 00000000
general: 20090708

Licencia y Copyright

© 2008 One Laptop per Child Association Inc; Red Hat Inc; and Contributors.
Sugar is the graphical user interface that you are looking at. Sugar is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it and/or

En Identidad está dando el Número de Serie de la XO.

En Software está dando la versión de Ensamble, Sugar y el Firmware.

El plazo nos indica hasta que fecha nos podemos conectar en la Red Ceibal.

Versión de actualización nos indica la imagen de la XO.

Licencia, haciendo "click" en Licencia completa despliega toda la información.

Accesibilidad



Manejo de Accesibilidad: Esta opción actualiza el software para Educación Especial.

Teclado:


1. Teclas del ratón: Permite mover el puntero del ratón utilizando el teclado numérico o las teclas de juego.

2. Tecla pegajosa: Realiza las combinaciones de teclas que requieren pulsaciones simultáneas , presionando las teclas de una en una. Ej: Ctrl + Q


3. Tecla de rebote: Ignora la presión rápida y repetida de una tecla, el sistema tomara como una única pulsación.

Fecha y Hora

Se puede cambiar la zona horaria. Esto cambia la hora, se puede comprobar en Actividad Terminal digitando date.

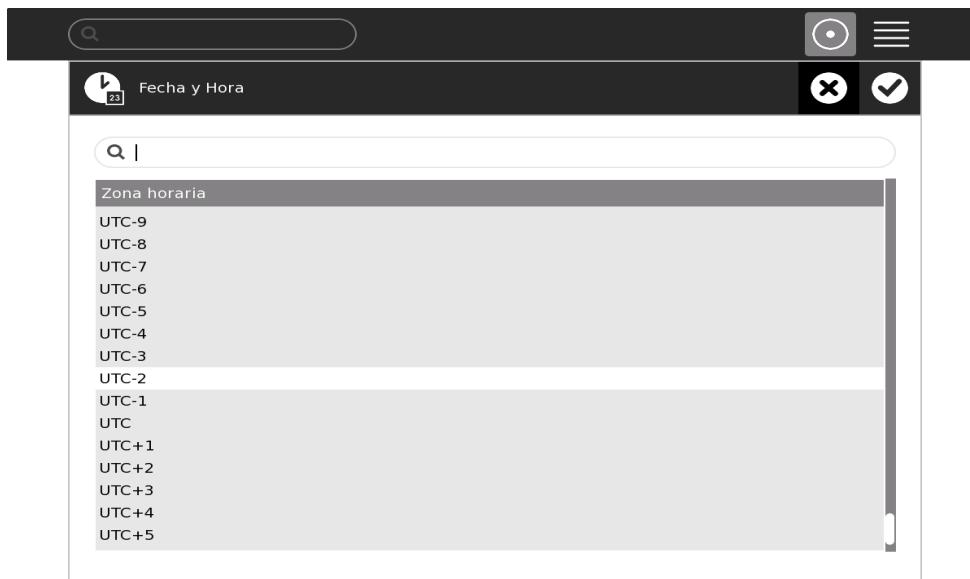

Cuadro (Marco - Frame)

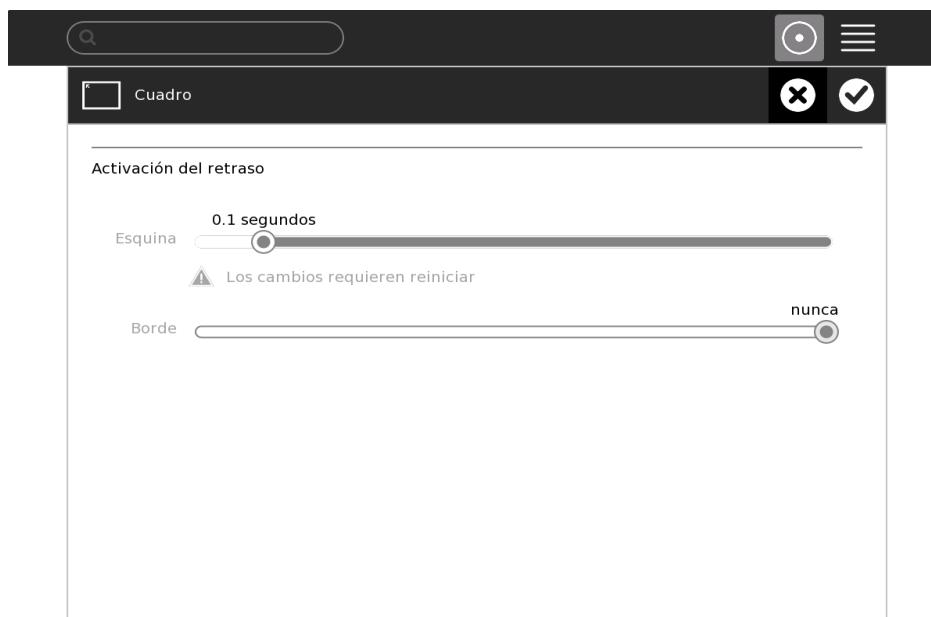

Esquina – instantáneo significa que llevando el puntero del mouse a la esquina superior izquierda se activa el marco.

Borde – Instantáneo significa que llevando el puntero del mouse a los bordes de la actividad se activa el marco

En cualquiera de los dos casos si se suben la cantidad de segundos demora unas fracciones más de segundos en activarse. La opción nunca no lo activa con el puntero del mouse, sólo con la tecla 


Observación:

Para que cualquier cambio sea efectivo hay que resetear el Sugar.

Precaución: Todos los trabajos que estén abiertos sin guardar se perderán

Idioma

Cambia el idioma en la XO

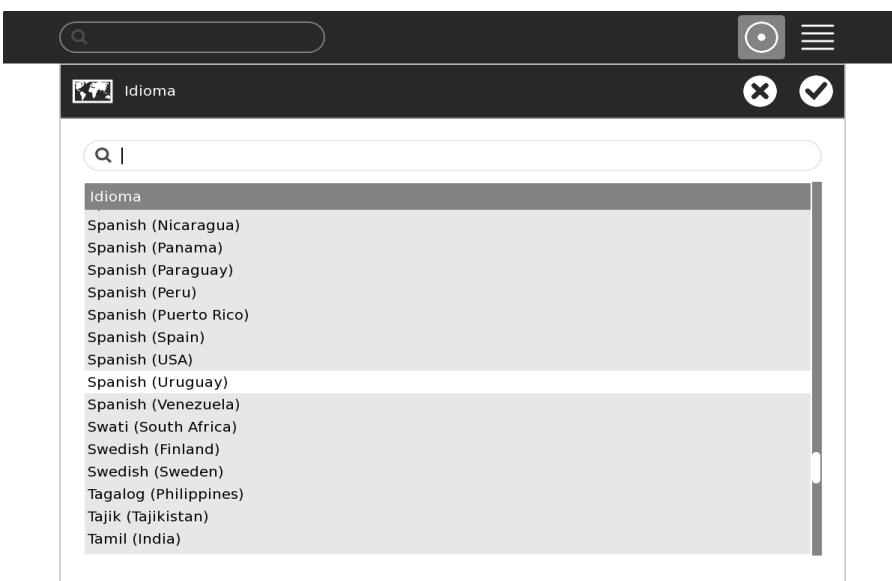

Red




Permite activar y desactivar el radio de la red inalámbrica desde la opción Radio.

Si se tiene problemas de conexión se puede descartar el historial de la red.

En la opción Malla donde dice Servidor se puede introducir el nombre de un servidor de colaboración. Esto permite compartir actividades con otras personas conectadas al mismo servidor.


Energía

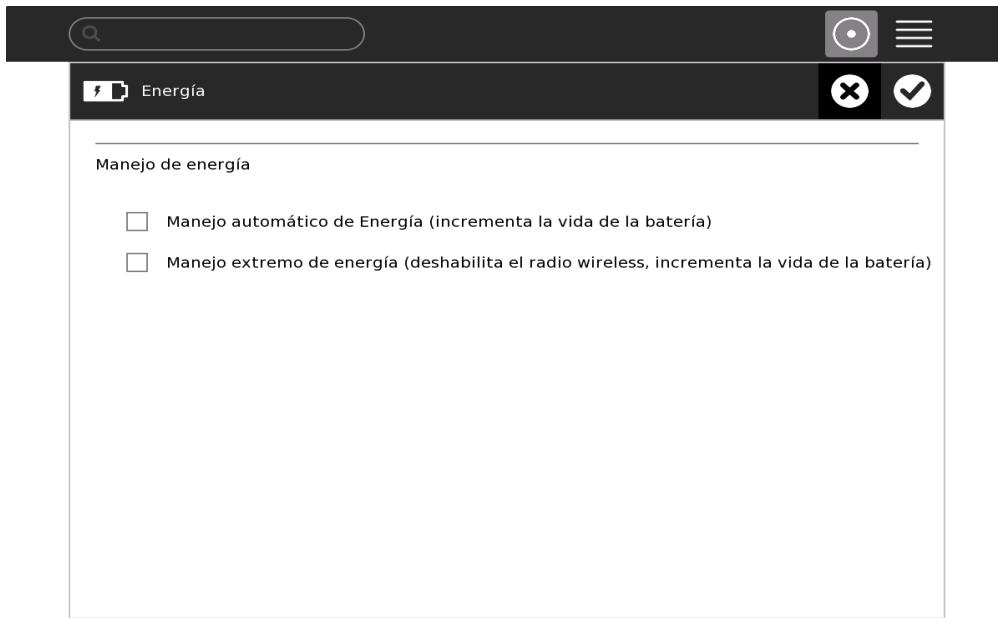

Manejo automático de Energía, disminuye el brillo del display de la pantalla después de un minuto que no exista actividad en la XO.

Manejo extremo de energía, deshabilita el radio wireless.

Software update

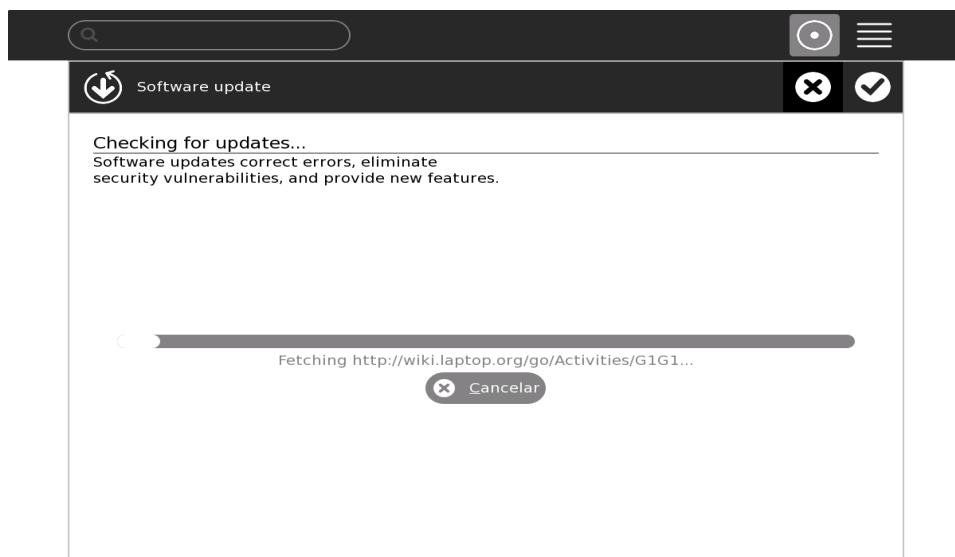

Se pueden elegir e instalar las versiones actualizadas de las Actividades.


Si se está conectado a Internet trata de buscar las Actividades disponibles para actualizar.

Si no se está conectado a Internet mostrará el siguiente mensaje:


"Could not access the network to check for updates"


Al estar conectado muestra la siguiente ventana, donde podemos seleccionar las actividades que queramos actualizar. Por defecto muestra las actividades seleccionadas.

Haciendo click en Modify activity groups se puede modificar el lugar donde buscar el grupo de actividades.

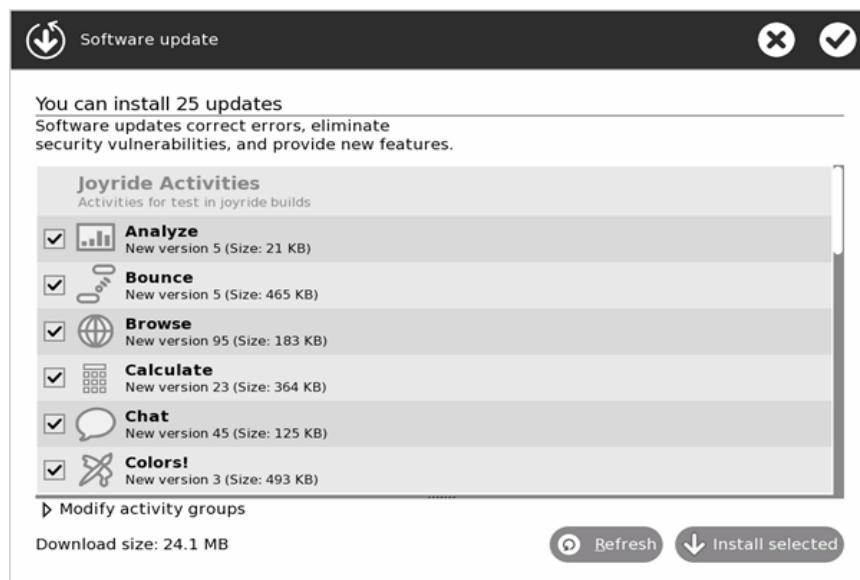


Luego de seleccionar las actividades deseadas seleccionar Install selected. Aparecerán las siguientes ventanas en el orden mostrado.

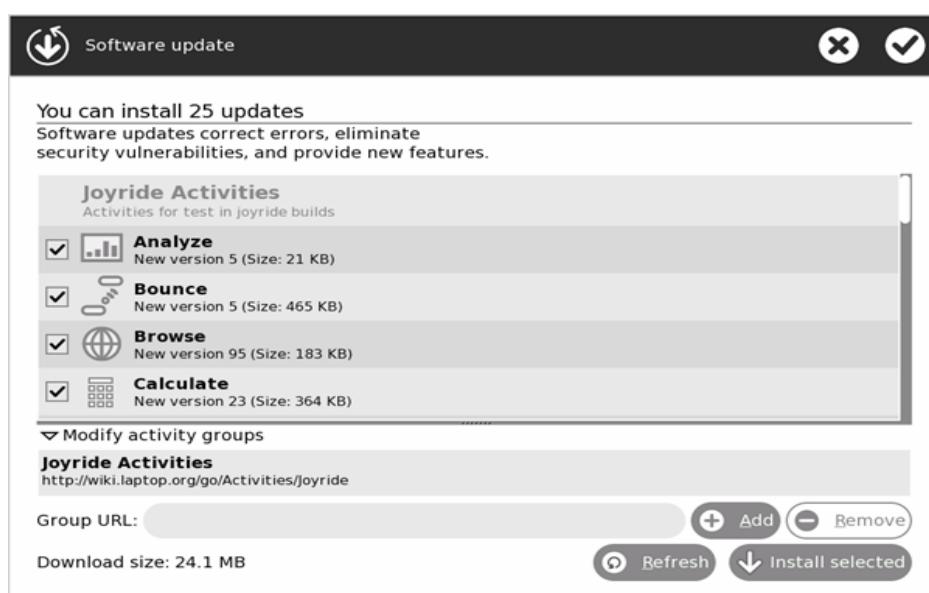

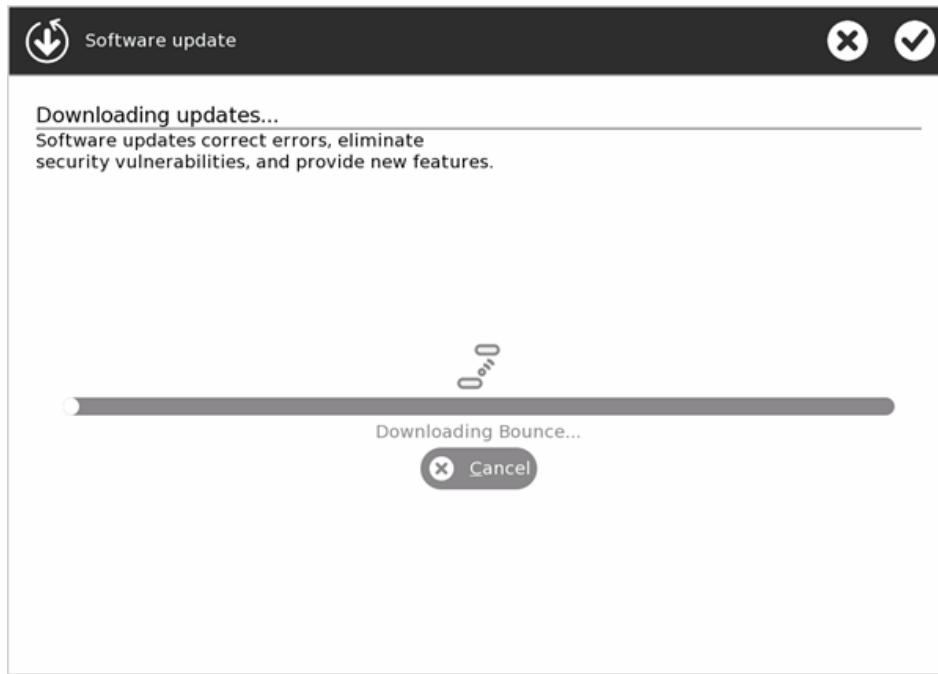


Si las actividades se actualizaron se verá el siguiente mensaje:

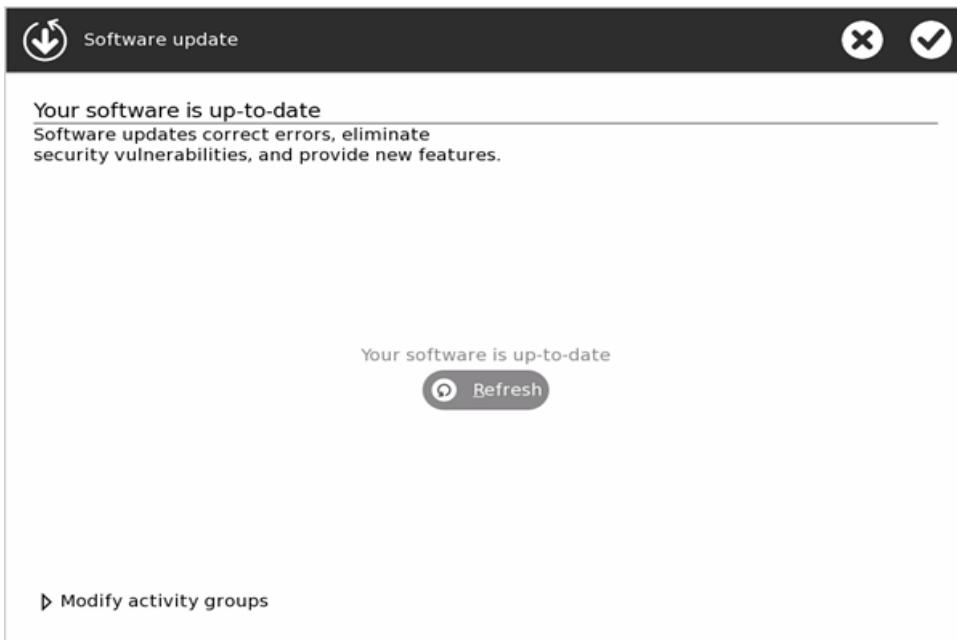


Presionar Refresh y quedarán actualizadas.

Marco (Frame)

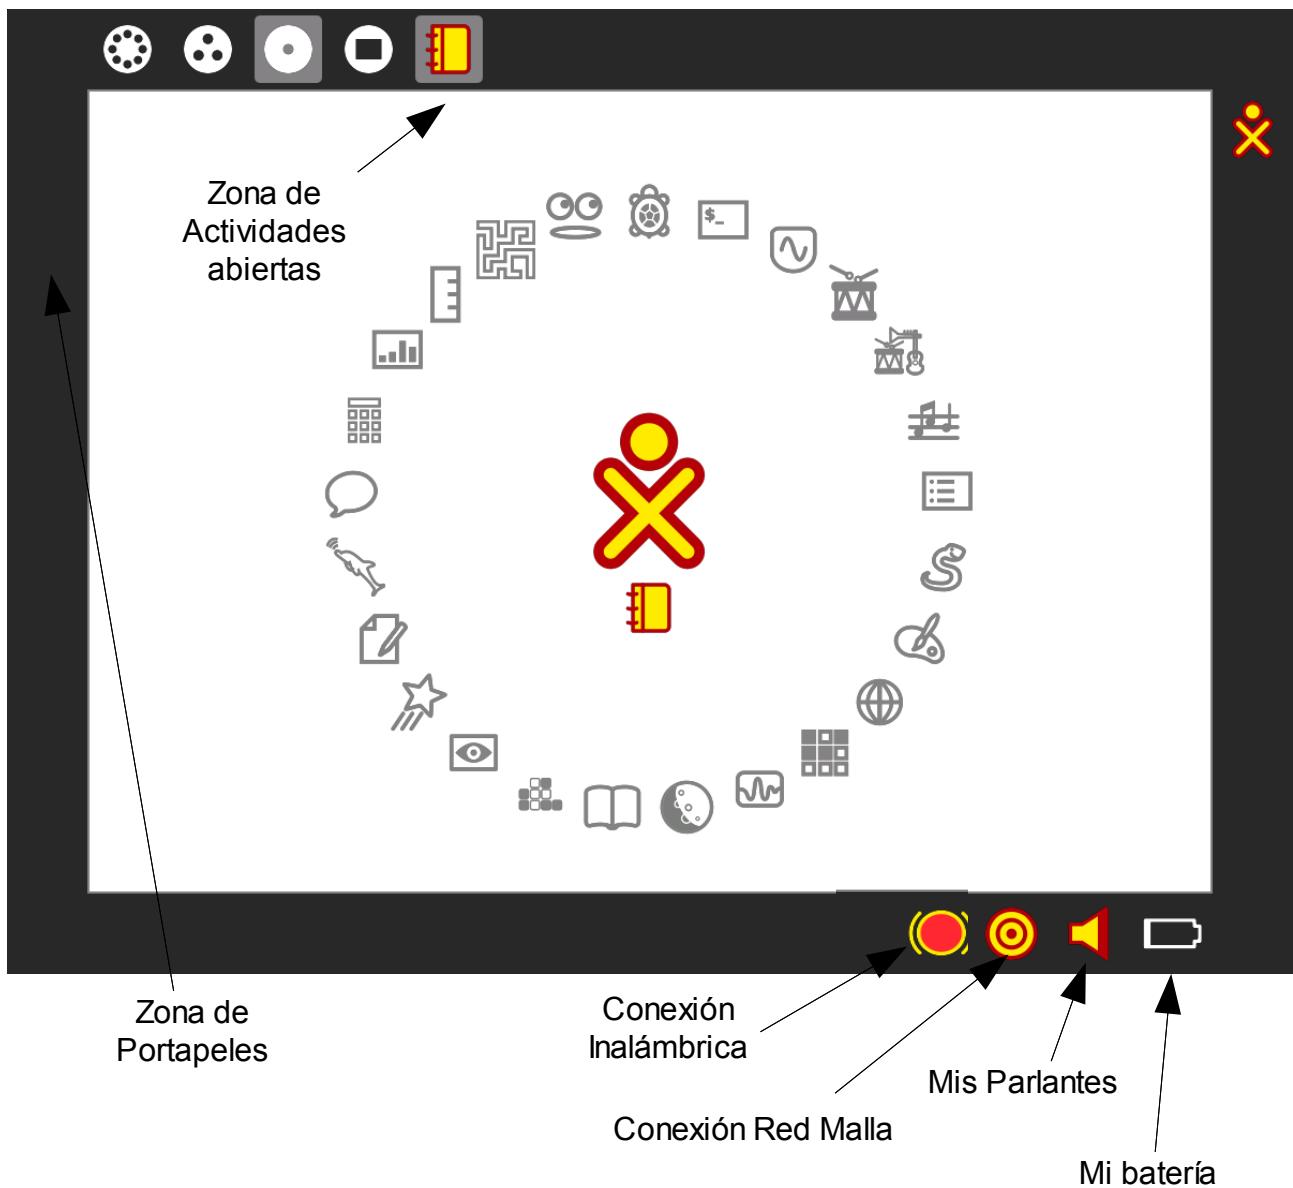

En la opción Mis Parlantes se puede subir y bajar el volumen y silenciarlo.

Diario (Journal)

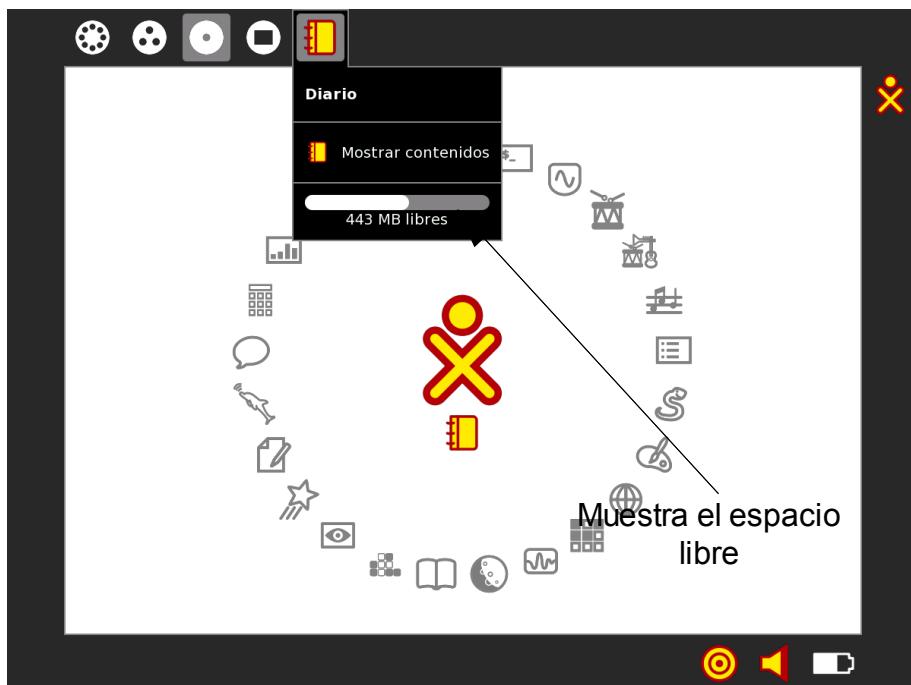


		Cualquiera	Cualquier momento
☆	 Captura de pantalla	9 minutos atrás	↗
☆	 Actividad Regla	1 hora atrás	↗
☆	 Actividad Grabar	1 hora, 1 minuto atr...	↗
☆	 Actividad Escribir	1 hora, 2 minutos at...	↗
☆	 Actividad Pintar	1 hora, 4 minutos at...	↗
☆	 Proyecto Etoys	1 hora, 5 minutos a...	↗
☆	 Actividad TamTamSynthLab	1 hora, 10 minutos ...	↗
☆	 Actividad TamTamEdit	1 hora, 12 minutos ...	↗
☆	 Actividad TamTamJam	1 hora, 16 minutos ...	↗
☆	 Actividad TamTamMini	1 hora, 18 minutos ...	↗
☆	 Navegar Activity	3 días, 21 horas atrás	↗

Estrella – Para marcar las entradas importantes

Ícono de la actividad – Haciendo click sobre él podemos entrar a la actividad.

Nombre de la Actividad – Se puede cambiar haciendo click sobre él.


Flecha - Muestra la siguiente pantalla:

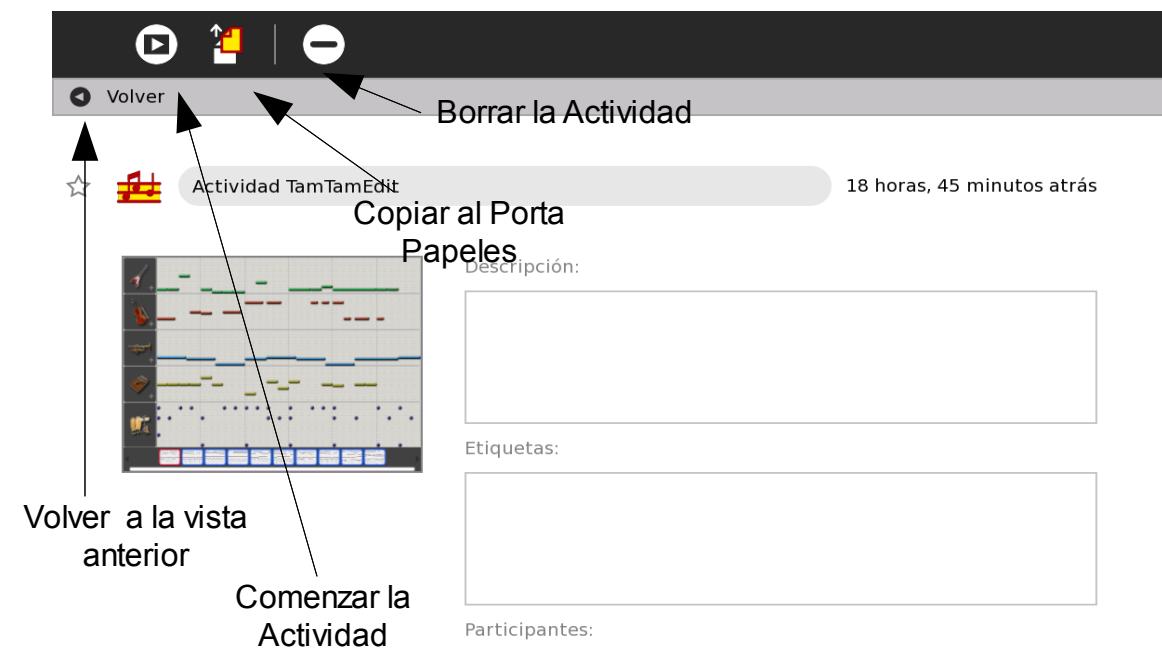

Copiar a y desde un Pendrive

Para copiar desde el journal a un pendrive:


- Seleccionar el archivo que deseemos copiar
- Arrastralo hasta el ícono del pendrive

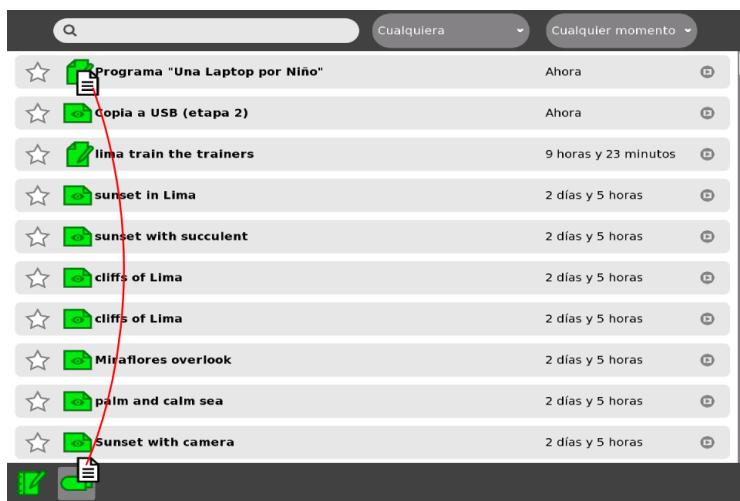


Para copiar desde un pendrive al journal:

- Hacer doble click sobre el ícono del pendrive.
- Seleccionar el archivo deseado.
- Arrastralo hacia el ícono del journal.

Para el buen uso del pendrive es importante que se haga la operación de desmontarlo como muestra la siguiente figura, antes de desconectarlo de la XO:

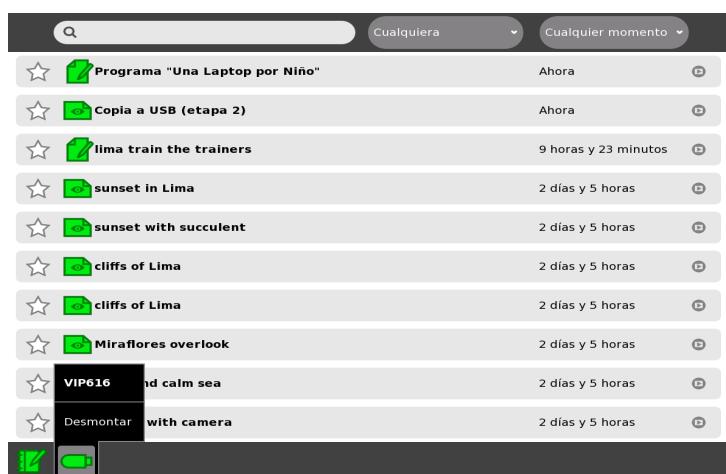

Vista Vecindario

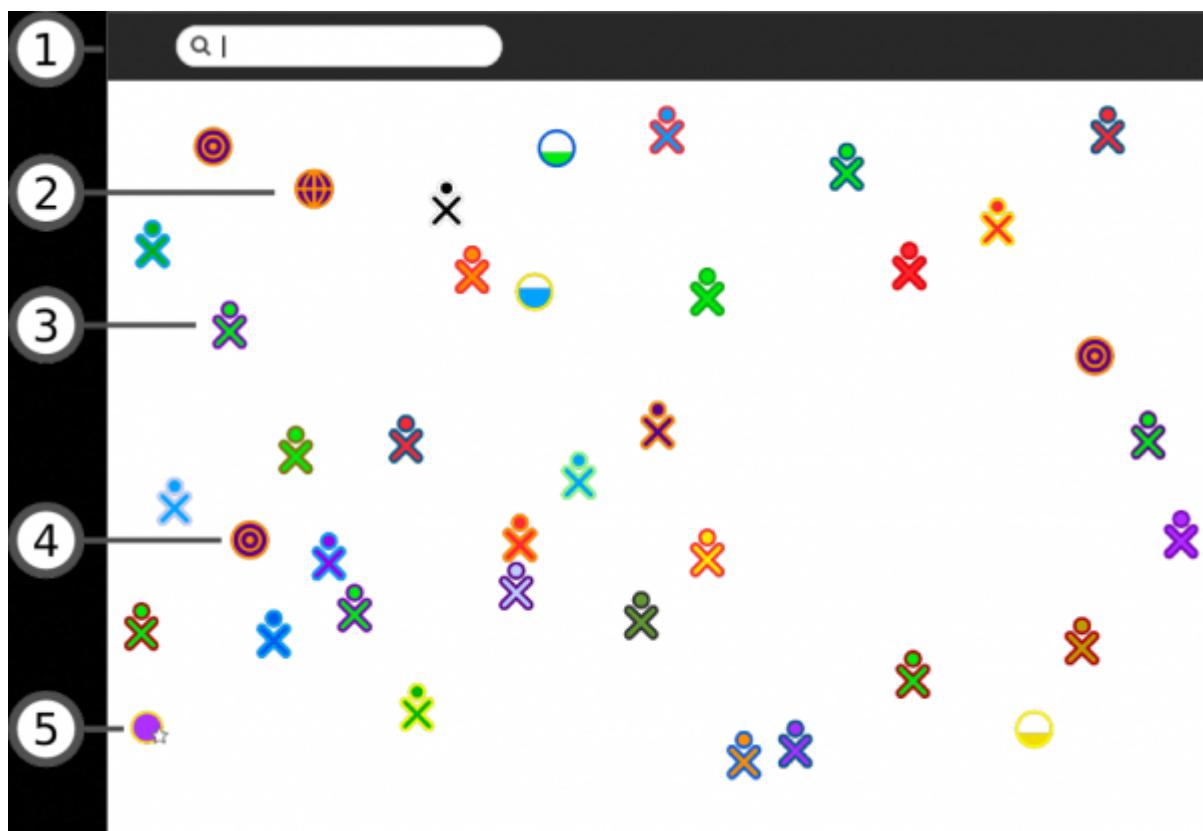

1. Menú de búsqueda

Se pueden encontrar encontrar personas, actividades, puntos de acceso.

2. Actividades a compartidas.
3. Otro Usuario .
4. Icono de la Red Malla.
5. Icono de Wi-Fi.

Observación: Si se presiona una vez el botón de apagado queda en estado de hibernación, queda prendida la luz del wireless, al presionar de nuevo el botón vuelve a su estado normal.

Para apagarla ahora hay que presionar el botón de apagado un poco más de tiempo que en la versión anterior.